

Trysky


Trysky dodané s aplikátorem se umísťují nad sběrač tak, aby pokryly celou plochu sběrače. Držáky trysek se dají tvarovat tak, aby se co nejvíce zjednodušila jejich montáž a mohli se umístit na více místech.

Ke správné volbě trysky doporučujeme použít tabulku, kde je barevně znázorněno dávkování v závislosti na tlaku trysky.



COLOR																
SIZE	DT 0.5				DT 0.75				DT 1.0				DT 1.5			
BAR	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
L/min	0.228	0.279	0.332	0.360	0.342	0.422	0.484	0.541	0.456	0.562	0.645	0.721	0.684	0.843	0.967	1.081
COLOR																
SIZE	DT 2.0				DT 2.5				DT 3.0				DT 4.0			
BAR	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
L/min	0.912	1.124	1.290	1.442	1.139	1.404	1.611	1.801	1.367	1.685	1.993	2.161	1.823	2.248	2.578	2.882
COLOR																
SIZE	DT 5.0				DT 7.5				DT 010							
BAR	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5				
L/min	2.279	2.810	3.223	3.603	3.418	4.214	4.843	5.404	4.558	5.619	6.446	7.207				

Kompletní sada a její součásti

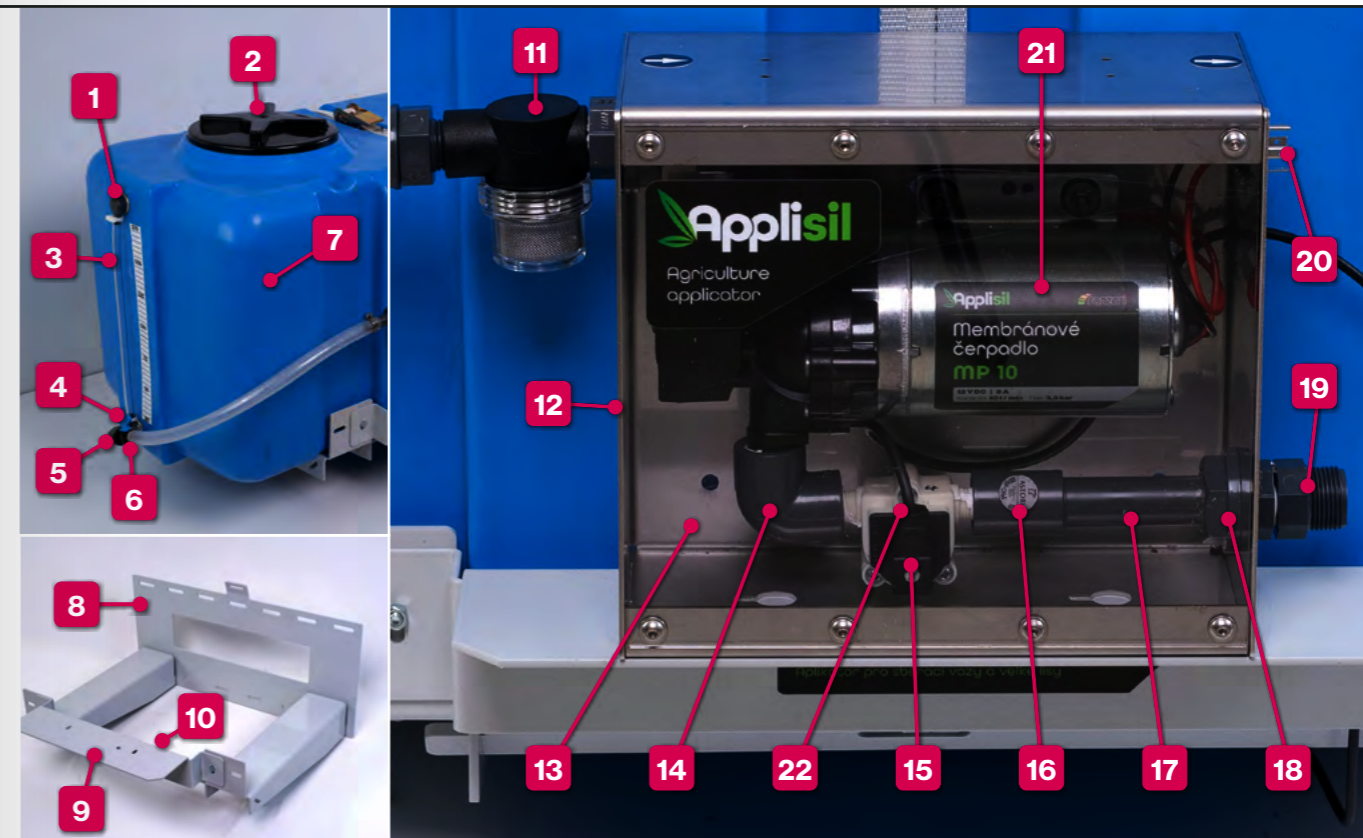

1. Záslepka s vývodem
2. Víko
3. Hadice vodoznaku
4. Redukce
5. Koleno
6. Výpustný ventil
7. Nádrž 200 L
8. Zadní deska stativu
9. Držák čerpadla 1
10. Držák popruhu
11. Filtr
12. Kabinet
13. Plastový kryt
14. Koleno závitové
15. Průtokoměr
16. Spojka
17. Trubka 20mm
18. Přítlačná matice
19. Přečtová redukce
20. Konektor
21. Čerpadlo MP 10
22. Kabel k průtokoměru - lepení
23. Ovládací jednotka Flowmatic Lite



Aplikátor je připojen k ovládací jednotce Flowmatic Lite, která je součástí kompletního balení