

Applisil GPB - 8

APLIKÁTOR PRO ŠROTOVNÍKY A NÁSTŘIK OBILÍ



Aplikátor Applisil GPB-8 je osazen zubovým čerpadlem, která odolává i vysoce koncentrovaným kyselinám a jejich kombinací. Součástí kompletní sady je speciální magnetický ventil vlastní konstrukce, který zabraňuje úniku konzervantu přes trysky, úkapu, a neklade téměř žádný odpor při průtoku.

Našroubuje se přímo na 200 l sud. Je velice oblíben pro jednoduchou montáž.

Typ čerpadla:	Zubové	Dávkování:	max. 8 l / min.
Tlak:	1,5 baru	Použití:	Šrotovníky
Proud / napětí:	12 V DC / 10 A	Aplikace:	Biologické konzervanty Konzervanty na bázi kyselin, včetně koncentrované kyseliny propionové

Trysky


Trysky dodané s aplikátorem se umísťují nad sběrač tak, aby pokryly celou plochu sběrače. Držáky trysek se dají tvarovat tak, aby se co nejvíce zjednodušila jejich montáž a mohli se umístit na více místech.

Ke správné volbě trysky doporučujeme použít tabulku, kde je barevně znázorněno dávkování v závislosti na tlaku trysky.



COLOR																
SIZE	DT 0.5				DT 0.75				DT 1.0				DT 1.5			
BAR	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
L/min	0.228	0.279	0.332	0.360	0.342	0.422	0.484	0.541	0.456	0.562	0.645	0.721	0.684	0.843	0.967	1.081
COLOR																
SIZE	DT 2.0				DT 2.5				DT 3.0				DT 4.0			
BAR	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
L/min	0.912	1.124	1.290	1.442	1.139	1.404	1.611	1.801	1.367	1.685	1.993	2.161	1.823	2.248	2.578	2.882
COLOR																
SIZE	DT 5.0				DT 7.5				DT 010							
BAR	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5				
L/min	2.279	2.810	3.223	3.603	3.418	4.214	4.843	5.404	4.558	5.619	6.446	7.207				

Kompletní sada

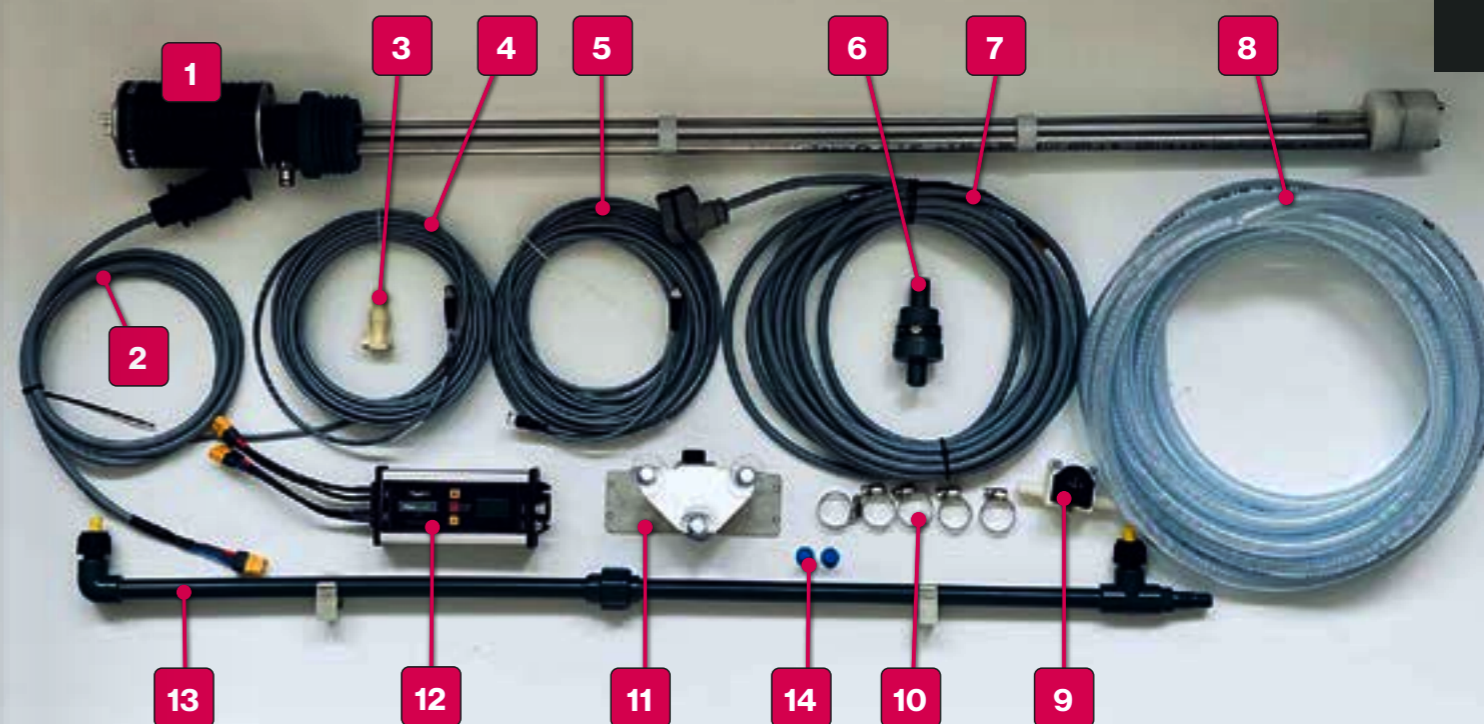

1. Čerpadlo GPB-8
2. Kabel 12 V - s 3 pólovým konektorem
3. Rychlospojka na hadici
4. Kabel dálkového ovládání
5. Kabel k průtokoměru
6. Magnetický ventil protiúkapový
7. Kabel k čerpadlu
8. Hadice – 6 m
9. Digitální průtokoměr
10. Hadicové spony – nerez A4
11. Držák kontrolní jednotky
12. Kontrolní jednotka – FlowMatic Lite
13. Trubka s tryskami
14. Náhradní trysky na výměnu



Aplikátor je připojen k ovládací jednotce FlowMatic Lite, která je součástí kompletního balení.



www.applisil.cz

Váš dodavatel:

